IM-PPSW-A(2025.6～)

PPSW-M/MB
マリンシャワー独立型 -Model Paris-

施工・取扱説明書

この度はマリンシャワーをご購入いただき、誠にありがとうございます。
施工、ご使用の前に必ずこの説明書をお読みのうえ、正しく施工、ご使用ください。

お客様へ

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読めるところに必ず保管してください。

工事店様へ

施工後、試験運転を行い異常がないことを確認するとともに、説明書・動画に沿ってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明し、本書をお客様へお渡しください。

※日本語以外の施工・取扱説明書は用意がありません。

※納入品に不足・傷等問題がある場合は、商品到着後７日以内にご連絡ください。

※給水給湯の接続工事に関しましては有資格者の方にてお願いいたします。

※使用諸条件を加味し、適正な給湯器をご選定ください。適正な吐水量・吐水温度を得られない場合があります。

※エクステリア工事店様も資格を有していない場合は設備工事店様へご依頼ください。

納入品

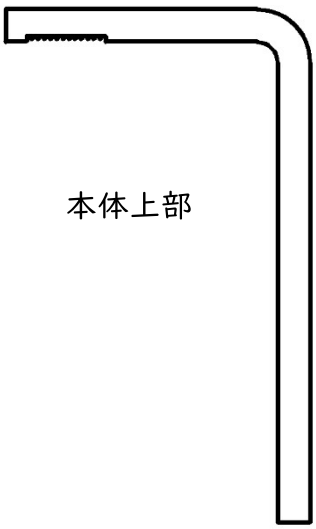

本体上部



本体下部

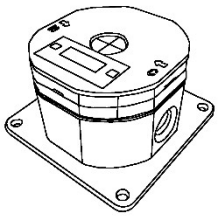

給水給湯ボックス

シャワーヘッド

シャワーホース

アンカーボルトセット×４



本体取付ボルト×４

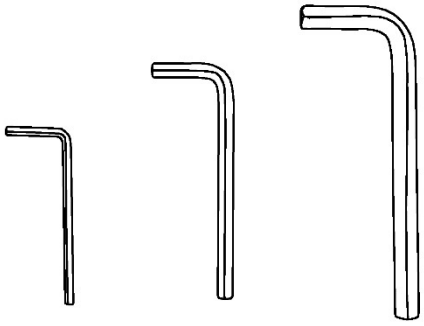

六角レンチ×３種

イモネジ（予備）



平パッキン（予備）



三角パッキン（予備）

※通水検査時の水が本体に残っている場合がありますが、製品に問題ありません。

施工について

使用条件

［水圧について］
給水・給湯圧力
　最低必要水圧：0.2MPa
　最高使用水圧：0.75MPa
※給水・給湯圧力が 0.75MPa を超える場合は、市販の減圧弁などで減圧してください。

［給湯について］
推奨使用温度：40℃

［水質］
使用可能水質：水道水
※温泉水・井戸水等は使用できません

ご注意

- 給水は、上水道に接続してください。
- 納入品一覧に記載のないもの（配管部材・基礎工事用粉砕等）は別途ご用意ください。
- 本製品のそばで鉄やアルミなどの異種金属を切断しないでください。切粉が付着すると「もらいサビ」の原因になります。
- 本製品を危険と思われる場所や通行の邪魔になると思わる場所への設置はおやめください。
- 本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への設置は行わないでください。
- 本製品に強い衝撃や荷重が加えられると破損する可能性がありますので、衝撃や荷重がかからないようご注意ください。
- 配管施工にあたり、給水側と給湯側で供給圧力に差がある場合、給湯器側に悪影響を及ぼす可能性がありますので、両方の圧力が同じとなるよう計画し施工してください。逆流防止のため、逆止弁等も計画し施工してください。

凍結予防のお願い

- 本製品には凍結防止の仕組みはありません。
- 凍結等による漏水がご心配な場合は本製品手前の配管途中に止水栓を設ける等、止水できるよう施工してください。
- 凍結が懸念される場合は、内部配管の水を抜く「水抜栓」の設置をお願いいたします。
  ※最近は、普段温暖といわれる地域でも予想外の寒波が襲うことがあります。
  ※気温がプラスでも、風の強い日などは凍結することが知られています。
- 推奨：水抜栓も完全では無い為凍結参考動画にあるように凍結が心配される期間は本体を取り外して梱包し適切な場所で保管をお願いいたします。

参考凍結予防動画

施工

- 施工に関しては、本書・参考施工動画をご参照ください。
- 給水接続部分、埋設部分は防食テープなどで十分養生してください。
- 通水確認後、管内の異物や汚れ除去のため、水を勢いよく出して完全に取り除き、シャワーヘッド・ホースを取り付けてください。
- 現場状況にあった施工をお願いいたします。
- 手締めのみでの取り付けは漏水の原因となるため、おやめください。
- 本製品のアンカーはボルトアンカーです。別紙施工書通り適切な施工をお願いいたします。

参考施工動画

ご使用について

絶対おやめください

- 分解や改造は行わないでください。
- 本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないでください。
- 本製品を足場代わりに登らないでください。
- 本製品の上に重量物を載せないでください。
- 本製品をハンマーで叩く等、衝撃を与えないでください。
- 45℃以上でご使用にならないでください。

ご注意

- 温度調節については、やけどの恐れがあるため、給湯器の温度などをご確認ください。
- 他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上昇することがありますのでご注意ください。
- 気象状況により高温または高冷になる恐れがありますのでやけどなどには十分注意してください。
- シャワーヘッドは一体成型品のため目詰まりした場合交換になります。適切な使用環境にてご使用ください。

ご使用

- 使用後は、止水栓を閉めてください。

参考ご使用動画

お手入れについて

定期

末永くご使用いただくために、３～6 ヶ月に一度程度のお手入れをお勧めいたします。

1.　濡れた柔らかい布で丁寧に拭いてください。

2.　乾いた布で水分を拭き取ってください。

※汚れがひどいときは、中性洗剤をご使用ください。

※金属たわしや研磨剤入り洗剤は製品表面が傷つきますので使用しないでください。

※塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダも製品表面を傷つけますので使用しないでください。

もらいサビについて

ステンレスはさびにくい金属ではありますが、空気中の鉄分が表面に付着し、そこで茶色くシミのようになる「もらいサビ」という現象が起こります。自動車の往来の激しい地域、線路のそば、海岸近くなどでは多い傾向にありますが、どの地域でも発生しうる現象です。

免責事項

屋外設置想定品のため、初期不良以外の故障につきましては保証いたしかねます。

- 不適切な組立、施工、管理、メンテナンスに起因する不具合。
- 施工・取扱説明書、カタログ、参考動画などに記載された使用方法からの逸脱に起因する不具合。
- 商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合。
  （寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合）
- 商品または部品の経年変化や経年劣化（使用に伴う消耗・摩耗、変質・変色、ゴムパーツの劣化など）。
- 天変地異及び公害、塩害、ガス害などによる不具合。
- 自然現象や住環境に起因する不具合（凍結、サビ、カビの発生など）。
- 環境が特に悪い地域または場所に取り付けられたことによる腐食や不具合。
  （海岸地域での塩害や大気中の砂塵・ばい煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や倒壊など）
- 本来の使用目的以外の用途で使用された場合。
- 不当な修理、改造、部品の取り外し、当初供給した以外の部品の取り付けによる不具合。
- 商品の引き渡し時に欠品または不具合の申し出がなかったもの。
- 凍結による本体の破裂が生じた場合、破裂個所によって一式交換となります。
- 本製品故障時の漏水における水道料金の保証はいたしかねます。

お問い合わせについて

- 本製品に対するお問い合わせ等は、施工店様へお願いいたします。
- 本製品の故障や不具合発生時は、施工店様にご連絡ください。

総販売元：株式会社マルミ

〒370-3503 群馬県北群馬郡榛東村新井 2754-3　TEL：027-372-5503　FAX：027-373-0383

INOX INNOV

PPSW-M／MB
マリンシャワー／マットブラック

施工説明は参考動画をご確認ください

1

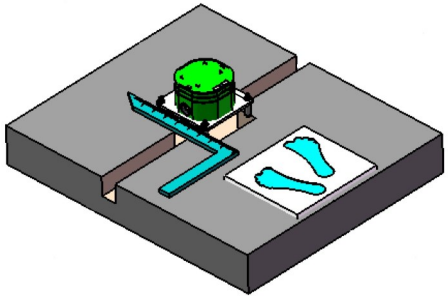

給水給湯ボックスを希望の位置に置きます。
印をつけ、４つの穴をあけます。

2

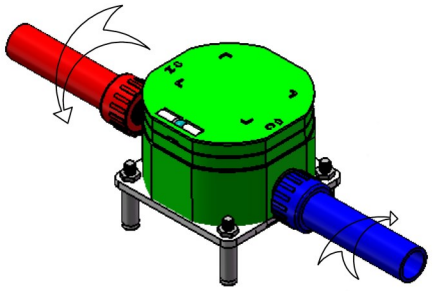

水と湯の供給管を接続し、
漏れがないかテストする。

3

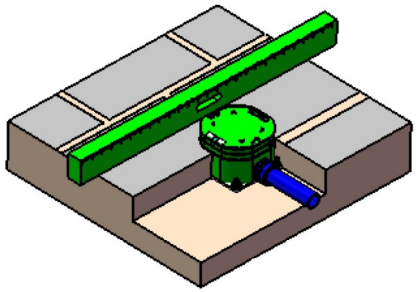

給水給湯ボックスを水平にし、位置を合わせます。アンカーボルト(4本)を締めて固定します。

4

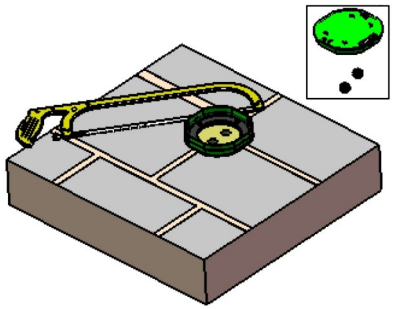

カバーとコンセントプラグを取り外す。
かさ上げの余分な部分を切り取る。

5

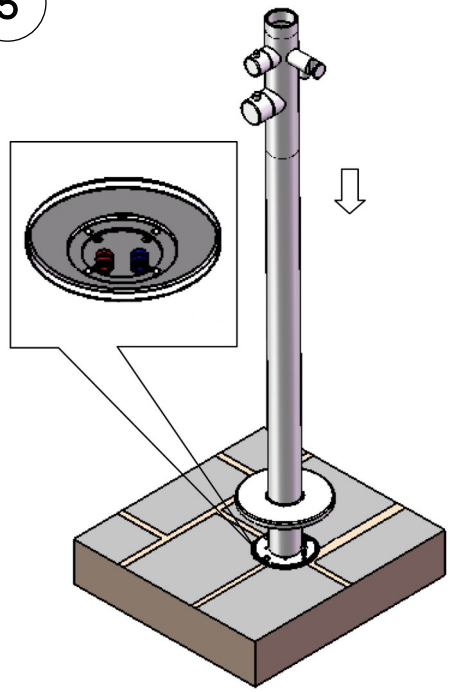

本体下部を給水給湯ボックスに設置し、
ネジ(4本)で固定します。

6

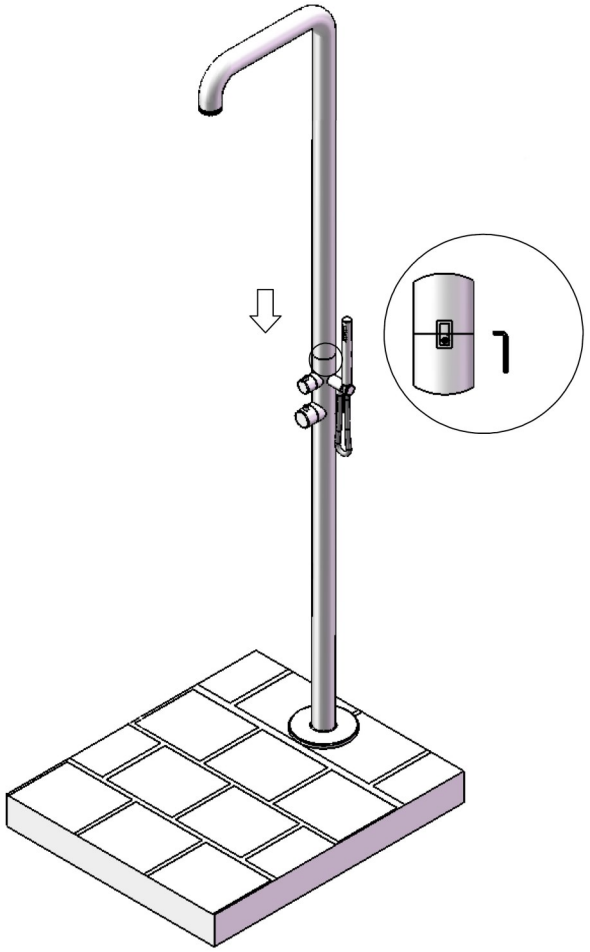

本体上部を本体下部に差し込みます。裏側のマークを合わせてネジを締めて固定します。

本体　SUS316
重量　17K
水量　12L/min

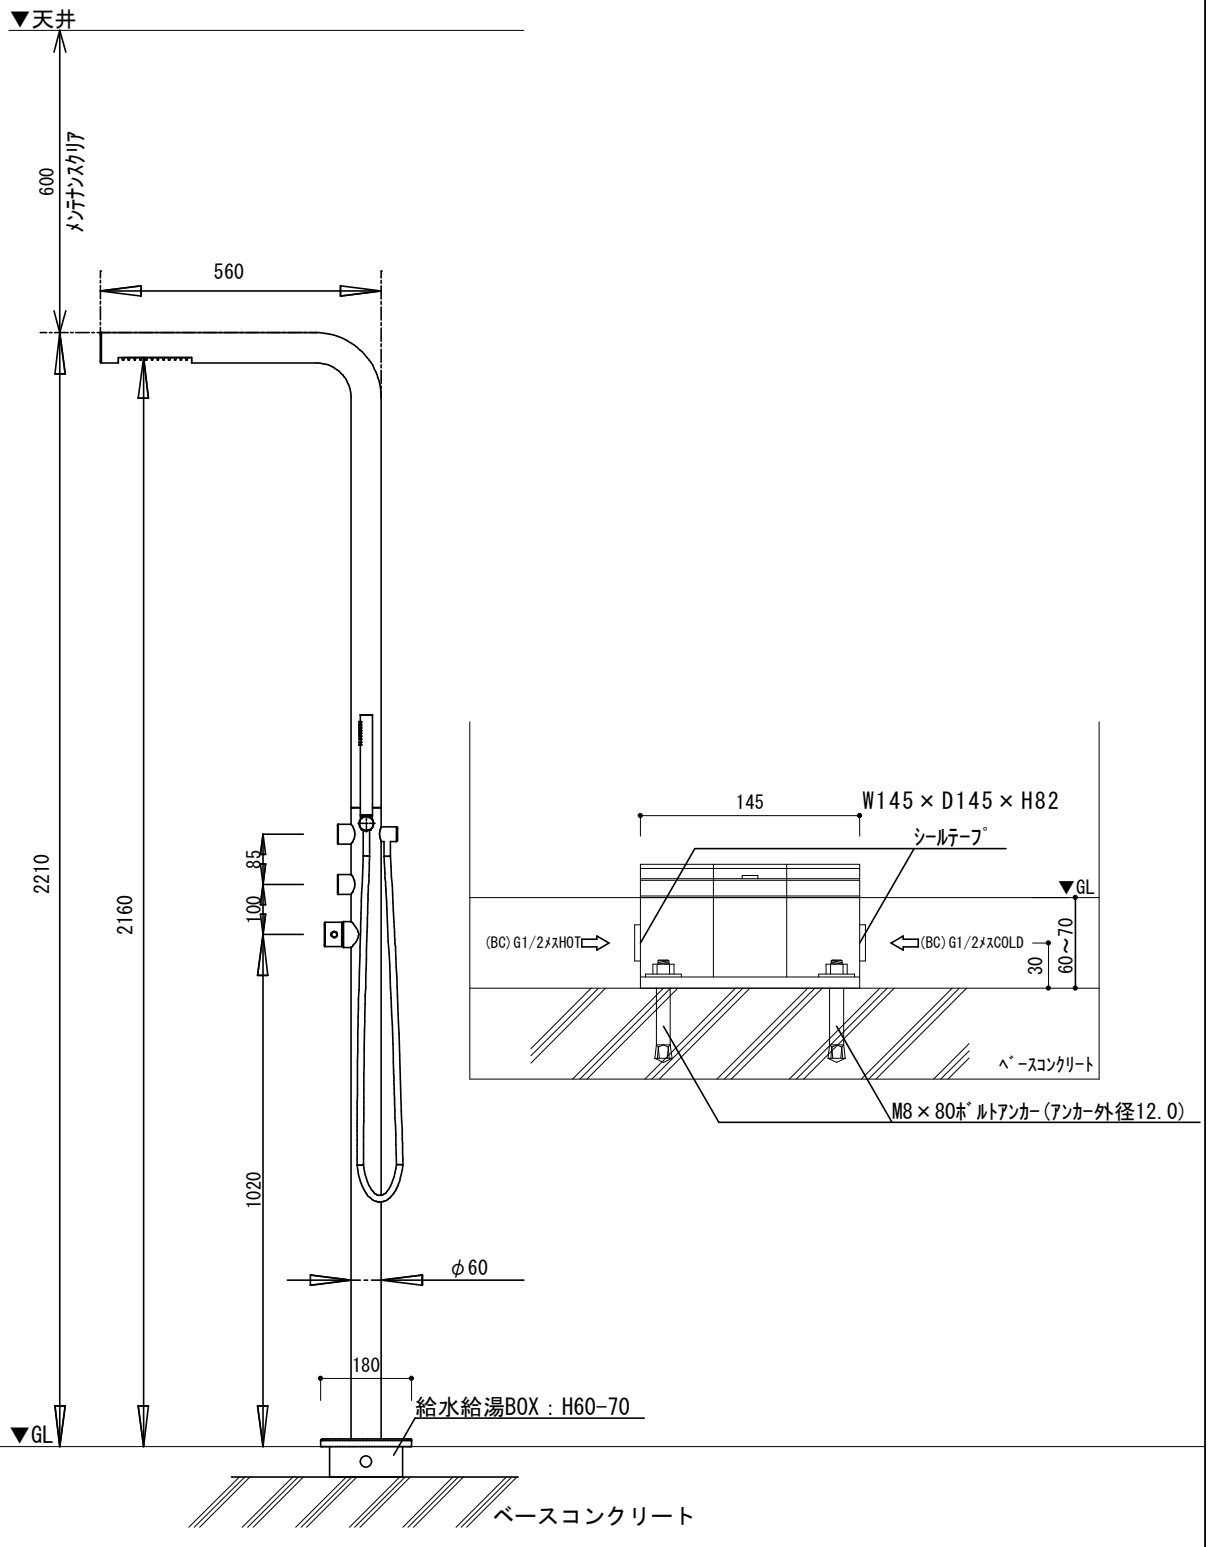

INOX INNOV

PPSW-M(-MB)　マリンシャワー　Model Paris

株式会社 マ ル ミ	Scale S=1/15	Data 2026/02/03

スリーブ打込み式

サンコーテクノ株式会社

ボルトアンカー® BAタイプの施工手順・注意事項

施工手順			注意事項
墨出し	墨出し	●穿孔する位置の決定。 ●墨出し。	●図面および管理者の指示に従い、正確な位置を分かりやすくマークする。 ●墨出しが事前にされている場合は、位置を確認する。
マーキング	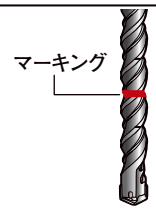	●アンカーサイズに適合するドリルを選定する。 ●穿孔する深さを確認する。 ●コンクリートドリルにマーキングする。	●穿孔径および穿孔深さはアンカーメーカーの指定に従う。 ●穿孔深さは穿孔機器の調整、あるいはドリルにビニールテープをするなどして確実に守るようにする。
穿孔	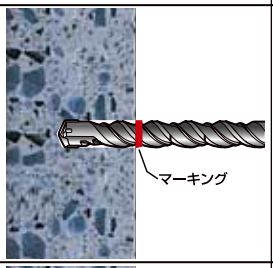	●所定の深さで穿孔する。	●施工面に直角になるように行う。 ●墨出し位置に正確に施工する。 ●マーキングを目安に深さを順守する。
清掃	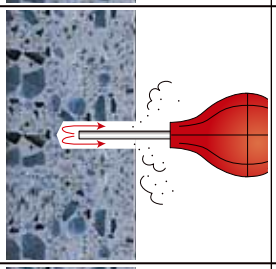	●集じん機、ブロワーなどを使用して孔内の切粉を除去する。	●特に孔内に切粉が残らないように十分に行う。
挿入・打込み	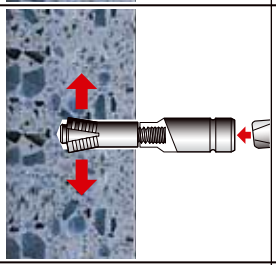	●穿孔した孔にアンカーを挿入する。 ●専用の打込み棒を用いて打込みの手応えまたは音が変わるまで打込む。	●専用打込み棒はアンカーと同一メーカーのものを使用する。
取付け	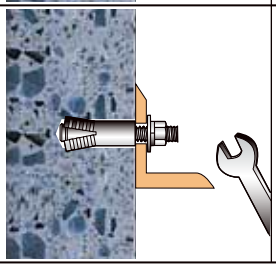	●所定のトルクで締付けて施工完了。	

締付けトルクの目安

単位:N・m

ねじの呼び		締付けトルク	
M 6	—	4	—
M 8	—	9	—
M10	W3/8	18	14
M12	W1/2	31	34
M16	—	80	—
M20	—	150	—
M22	—	200	—
M24	—	260	—

ハンドホルダー BA-MHタイプ

マシンホルダー BA-MH-SDSタイプ

マシンホルダー BA-MH-HEXタイプ

マシンホルダー BA-MH-MAXタイプ